


1 電源を入れる

重要！

- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 電源コードを本機の電源コード接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

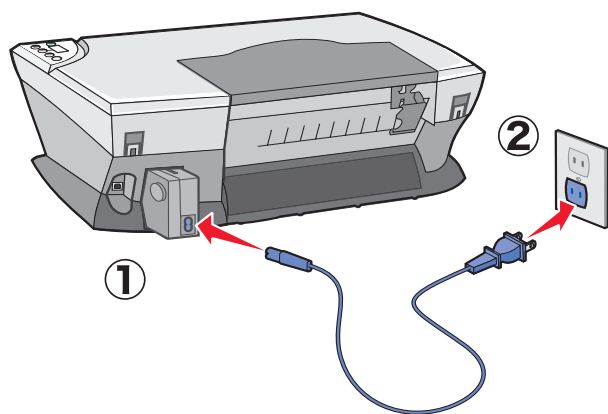

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

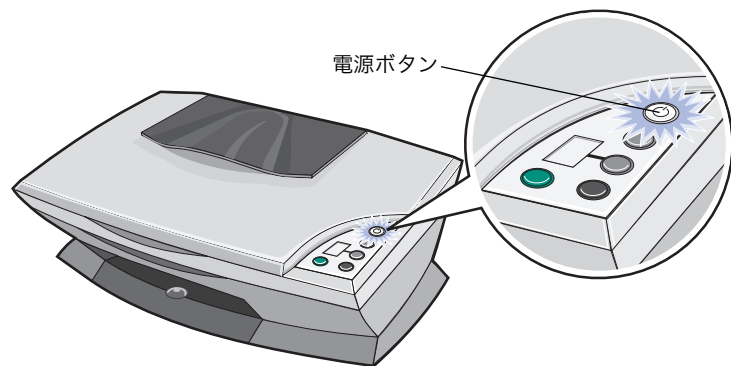


電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

2 カートリッジを取り付ける


1 ブラックカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを両方のカートリッジから取り除きます。

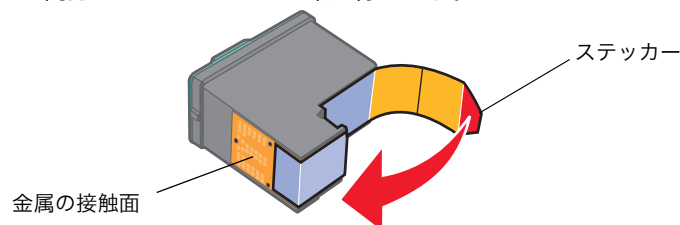

- テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。
- 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。


3 スキャナユニットを開きます。

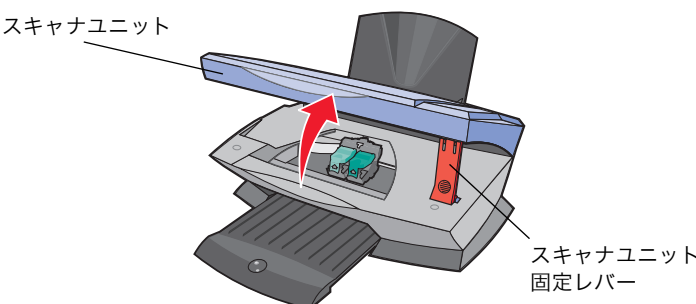

スキャナユニットがロックされると「カチッ」という音がします。「カチッ」という音がするまでスキャナユニットを持ち上げてから、カートリッジを取り付けてください。

4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


- つめを軽く手前に引いて、固定カバーを開きます。
- プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- 固定カバーを倒して、「カチッ」と音がするまで押します。

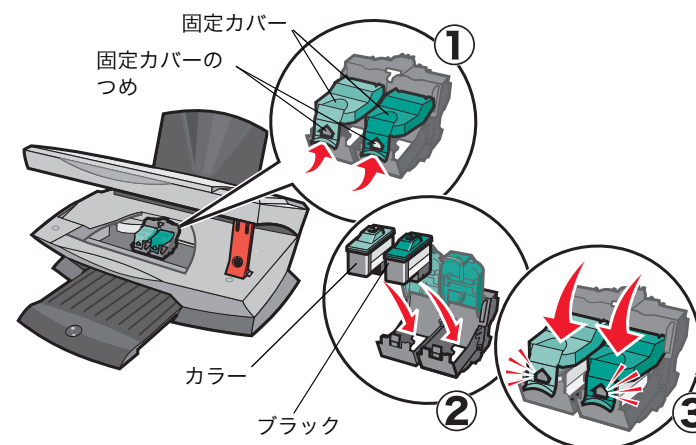

5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手で固定レバーの下側を押し、スキャナユニットを閉じます。

3 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

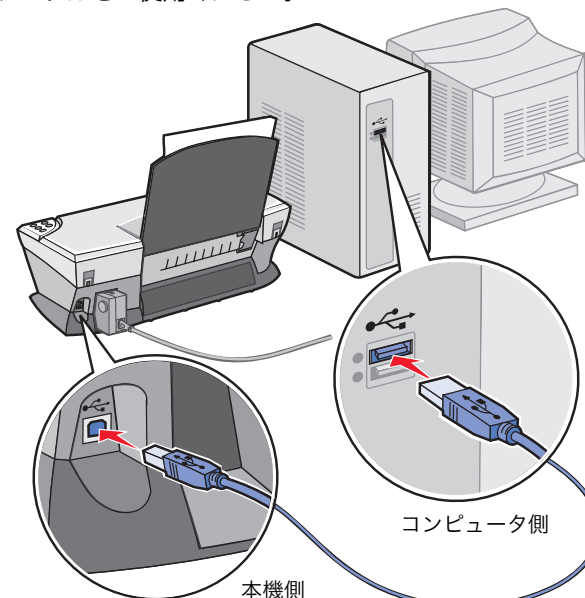


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

4 用紙をセットする

1 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

2 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしょにスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

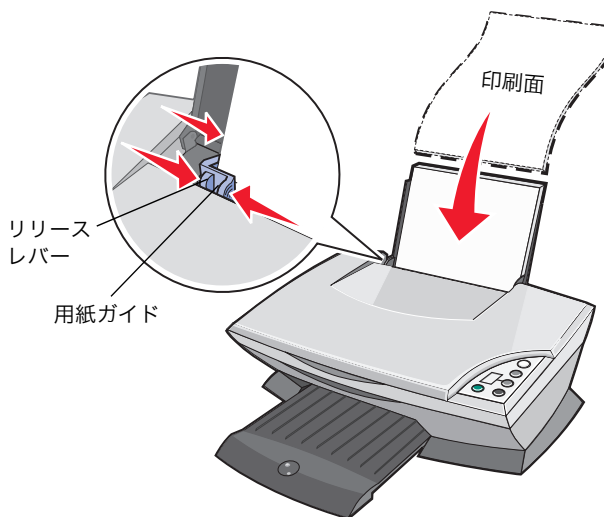

5 OCR ソフトウェアをインストールする

Windows XP

ソフトウェアをインストールするには [コンピュータの管理者] の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。

Windows 2000


ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

1 コンピュータを起動します。



2 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。

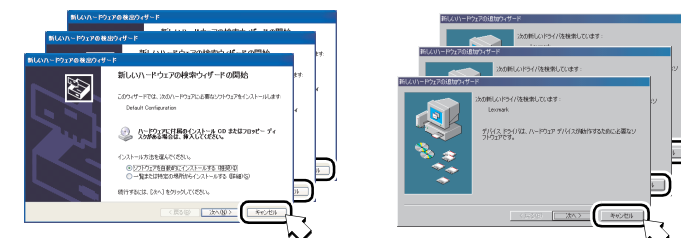

Windows XP、Windows 2000 の例

Windows Me/98 の例

表示される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異なります。


3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。


5 [次へ] をクリックします。

6 画面の指示に従ってインストールを進めます。[インストール先の選択] 画面では、インストール先のフォルダを変更せずに [次へ] をクリックしてください。

7 [完了] をクリックします。

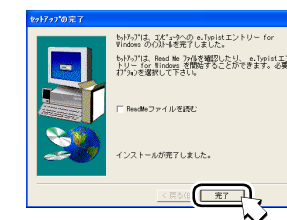


8 「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。




e.Typist エントリー (ピンク色の CD)

6 Lexmark 2200 Series ソフトウェアをインストールする

1 Lexmark 2200 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

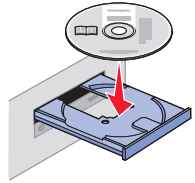


2 ソフトウェアインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

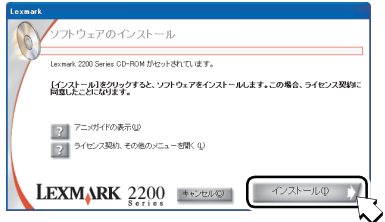


インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。

3 プリントカートリッジを確認する画面が表示されたら、取り付けたカートリッジを選択して **【次へ】** をクリックします。

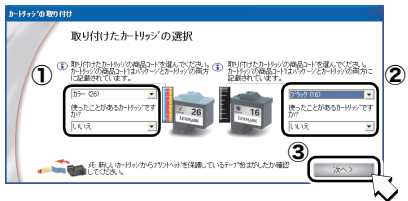


4 アライメント調整の画面が表示されたら **【テストパターンを印刷する】** にチェックマークがついていることを確認して、**【続ける】** をクリックします。

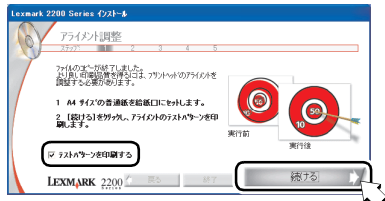

テストパターンが印刷されます。


5 テストパターンの印刷された面を下に向け、原稿台にセットします。その際、テストパターンの左上の角を、ガラス面の右下の矢印に合わせます。

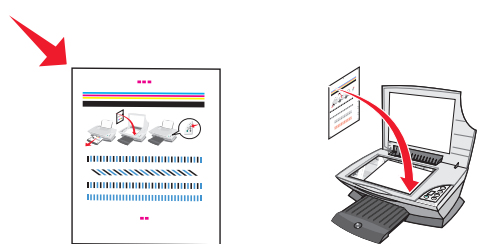


6 操作パネルのスキャンボタンを押します。

スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。動作音がしなくなればアライメント調整は終了です。


7 アライメント調整テストパターンを原稿台から取り出します。

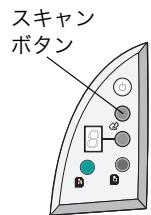


8 **【続ける】** をクリックします

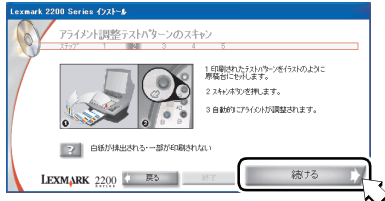

9 **【日本語】** が選択されていることを確認して **【続ける】** をクリックします。

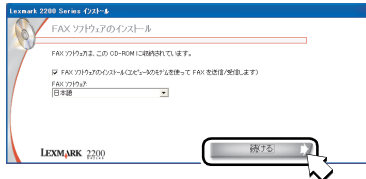


10 **【テスト印刷】** をクリックします。テストページが印刷されたら、**【続ける】** をクリックします。

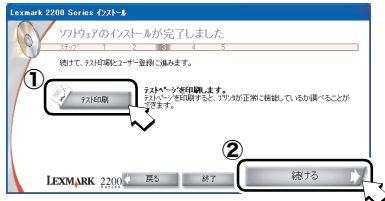

テストページが印刷されない場合は右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。

11 **【続ける】** をクリックします。

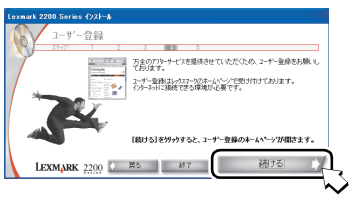

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、インストールを続けてください。

12 **【完了】** をクリックします。




AIO ナビが表示されます。

13 ウィンドウ右上の **【閉じる】** (×) をクリックして **AIO ナビ** を閉じます。

14 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。



セットアップ中のトラブルシューティング

ご使用中のトラブルについては『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
 - 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
 - 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない

- USB ケーブルが外れていませんか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない

➤ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) コンピュータを再起動します。
- (2) **【キャンセル】** をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- (3) すべてのアプリケーションを閉じます。
- (4) Lexmark 2200 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
 - ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。

- (1) **【スタート】** メニューで **【マイ コンピュータ】** をクリックします。OSによってはデスクトップの **【マイ コンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。
- (2) **【マイ コンピュータ】** ウィンドウで CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- (3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は **setup** アイコンをダブルクリックします。

Windows NT または Windows 95 に対応していないというメッセージが表示される

➤ Windows XP、Windows 98、Windows Me、Windows 2000 いずれかのオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします。

接続されているプリンタはありませんというメッセージが表示される

- USB ケーブルが外れていませんか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

【キャンセルしました。しばらくお待ちください】というメッセージが表示される

- USB ケーブルがしっかりと接続されていますか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
 - インストール中に本機や USB ケーブルを動かすと接続が不安定になることがあります。本機や USB ケーブルにさわらないように気を付けて、もう一度インストールします。

アライメント調整テストパターン、またはテストページが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
 - 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- USB ケーブルが外れていませんか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。
- カートリッジがありません、またはカートリッジが交換されていますというメッセージが表示されていませんか？
 - 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。
- カートリッジからテープをはがしましたか？
 - スキャナユニットを開いてカートリッジを取り出し、プリントヘッドを保護しているテープを取り除いてあるか調べます。

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをアンインストールする」を参照してアンインストールしたあと、本紙の手順に従ってソフトウェアをインストールしなおします。

用紙が送り返されない

- 用紙が正しく給紙されていますか？
 - A4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。
- 紙づまりのメッセージが表示されていませんか？
 - つまっている用紙を取り除きます。

アラインメント調整の画面から先に進むことができない

- アラインメント調整は終了しましたか？
 - 本紙の手順に従ってテストパターンをスキャンし、アラインメント調整を終了します。

アラインメント調整エラーが表示される

- テストパターンを正しい位置にセットしましたか？
 - 本紙のイラストに従って印刷されたテストパターンを原稿台にセットし、スキャンします。

カスタマーサポートのご案内

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマークカスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。